


【HEATPLUSコントローラー】一目でわかる簡単操作

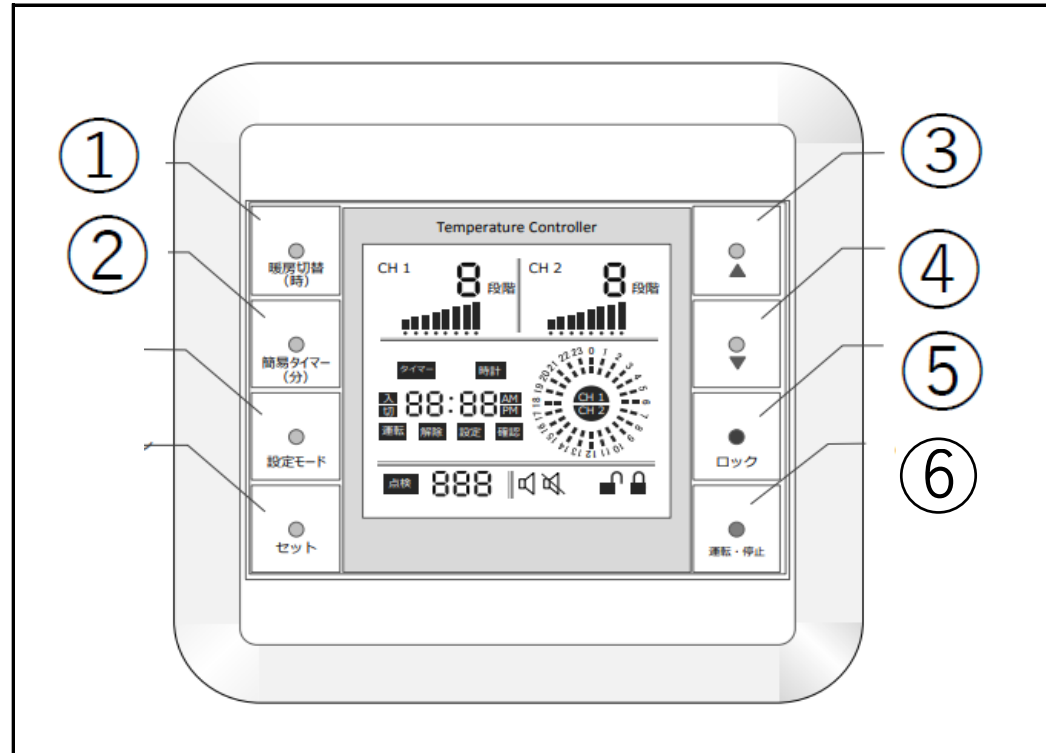

【ボタンの説明】

① 運転切替・・・温めるエリアを分ける事が出来ます(2回路用)

② 簡易タイマー・・・30分単位で切れる時間を設定出来ます。

③ 「▲」・・・温度調整(レベル設定)を上げます。

④ 「▼」・・・温度調整(レベル設定)を下げます。

⑤ ロック・・・ロック機能の入・切を行います。

⑥ 「運転・停止」・・・電源の入・切を行います。

※備考※

予約タイマー設定時、①は時間、②は分を設定するボタンとなります。予約タイマーの設定方法につきましては裏面をご覧ください。

【もう少し細かく解説】

① 切り替えボタン…2か所のエリアを同時に使用・CH1だけ使用、CH2だけ使用と3パターンの仕様を選択出来ます。

② 簡易タイマー…30分単位で切タイマーを設定出来、タイマーをセットした際、時刻表示箇所に、スイッチが切れるまでの残りの時間が表示されます
簡易タイマーのボタンを1回押す毎に30分、1時間、1時間半と希望の時間をセット出来、最大8時間のセットが可能です。
セットを取りやめ、またはセットした後取り消しをしたい場合、簡易タイマーを8時間の表示後もう一度押せば、リセットされます。

③④ 温度調整…温度管理ではなく8段階のレベル設定となっており、レベル1が弱、レベル8が強となります。(レベル2～4が一般的な設定レベル)
省エネ設計・安全配慮の為、レベル5以上を設定した場合、90分経過後に自動的にレベル2へオートダウン致します。

オートダウン後温まりにご満足頂けない場合、手動にてレベルを選択下さい。


⑤ チャイルドロック…お子様、介護を要する方が触れても反応しない様、ロック機能が備わっており、ロックボタンを長押しすると音が鳴りロック致します。
また、解除の際もロックボタンを長押しすると音が鳴り解除致します。

⑥ 運転・停止…赤色のランプが点灯しているボタンになります。
ボタンを押すと電源が入り、もう一度押すと消えます。
なお、運転切状態であってもブレーカーが入状態であれば赤ランプが点灯します。
赤ランプを消したい場合は、ブレーカーを落としてください。



※注意事項※

・①を3秒以上長く押すと【独立暖房】に切り替わり、別々にレベル設定・タイマー設定が可能です。(2回路用限定)
・消し忘れ防止機能により、連続運転が8時間を超えた場合、自動的に運転を停止いたします。


予約タイマー設定方法

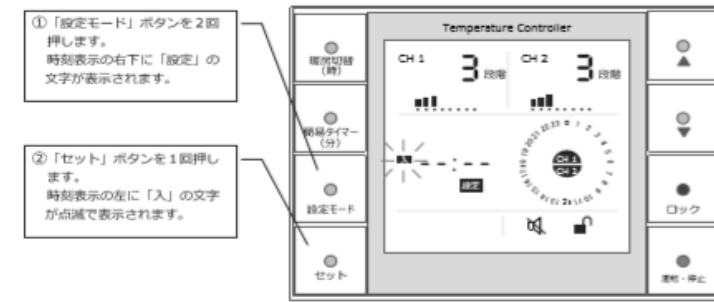

上の図は床暖房が稼働する時間を設定する前の状態です。

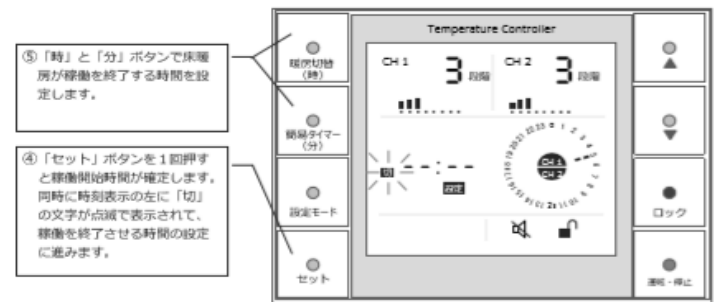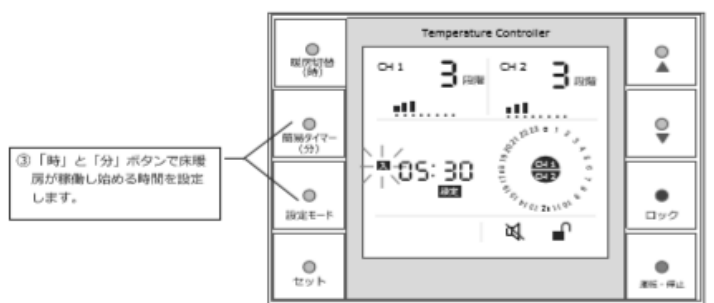

上の図は床暖房が稼働する時間が確定して、稼働を終了する時間を設定する直前の状態です。

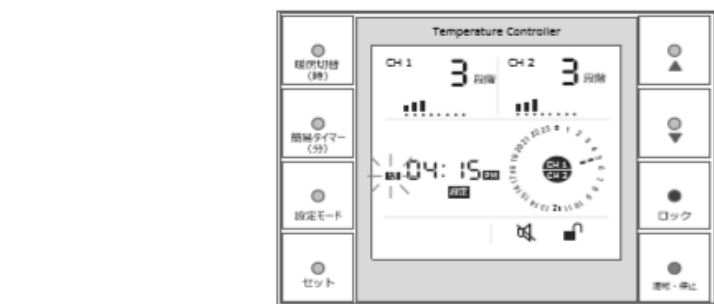

上の図は稼働を終了する時間を入力した状態です。この後、「セット」ボタンで稼働終了時間を確定します。

①「設定モード」ボタンを2回押して、「(予約タイマー)設定」モードにします。時刻表示の右下に「設定」が表示されます。

②次に「セット」ボタンを押します時刻表示が「--:--」に変化して、時刻表示の左に「入」が点滅します。

③「時」ボタンと「分」ボタンで床暖房が稼働し始める時間を設定します。


④「セット」ボタンを押して稼働開始時間を確定すると、再び時刻表示が「--:--」に変化して、時刻表示の左に「切」が点滅します。床暖房の稼働を終了する時間設定に進みます。

⑤「時」ボタンと「分」ボタンで床暖房が稼働を終了する時間を入力します。


⑥「セット」ボタンを1回押して稼働を終了する時間を確定します。もう一度「セット」ボタンを押すと、「--:--」が点滅して予約タイマー設定が終了します。

予約タイマー解除方法<全解除>

①「設定モード」ボタンを1回押して、「解除」モードにします。時刻表示の左下に「解除」が表示されます。

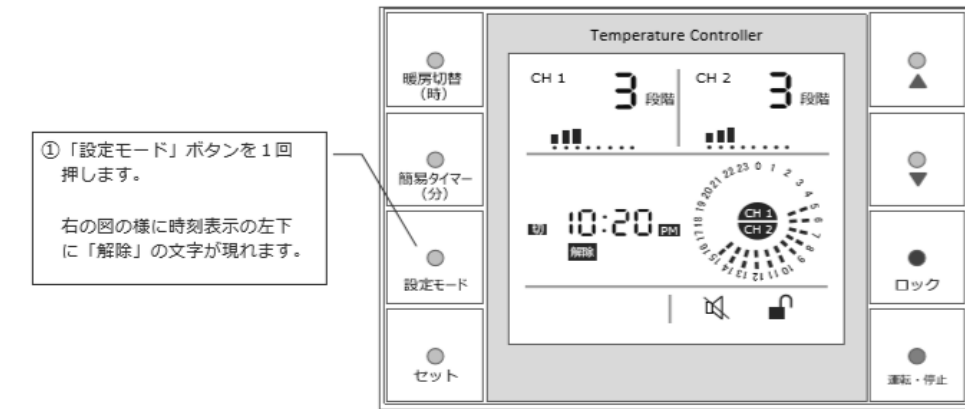

②次に「セット」ボタンを3秒間長く押ししてください。予約タイマーの設定はすべて消去されて、通常運転になります。通電表示エリアのバーグラフが稼働時に動作を繰り返すようになります。

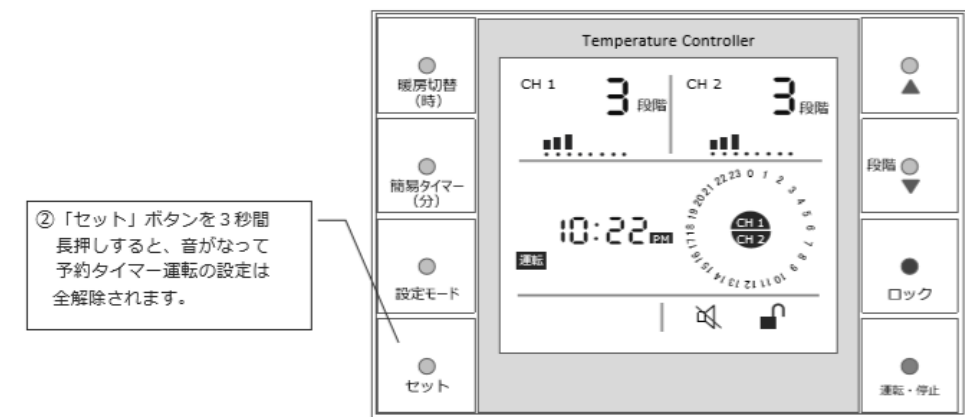

◆予約タイマーは一日で5つの時間帯に設定が可能です。その他、様々な機能で快適に床暖房をご使用いただくことが可能です。

床暖房使用方法につきましては、コントローラーに同封させて頂いた取扱説明書、及びこちらのQRコードから取扱説明書をご確認いただき、快適にご活用ください。

※予約タイマーの詳細説明・・・取扱説明書p7~9

※解除方法・・・取扱説明書p10~11 (いずれも左記QRコードの取扱説明書ページ番号となります)

